

Elektronický digitální časovač

VIRONE DT-4 / DT-4(GS)


Časovač slouží k automatickému zapínání a vypínání elektrických spotřebičů v nastavených časech. Je určen pro použití v domácnostech a pro všeobecné použití ve vnitřních prostorech.

Před prvním použitím: Připojte časovač alespoň na 15 minut do zásuvky 230 V, aby se dobil vestavěný akumulátor.

Hlavní funkce

- 16 programů zapnutí a vypnutí
- denní a týdenní programování
- režimy ON / AUTO / OFF
- funkce RANDOM pro náhodné spínání
- dvě po sobě následující funkce COUNT DOWN
- 12/24hodinové zobrazení času a funkce letního času
- vestavěný dobíjecí akumulátor pro uchování nastavení při výpadku napájení

Ovládací prvky

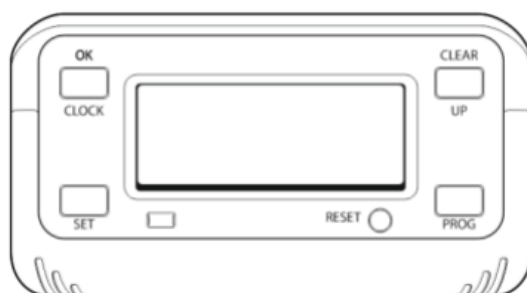

Rozmístění tlačítek na časovači.

OK / CLOCK - potvrzení nastavení a vstup do nastavení hodin.

CLEAR / UP - vymazání programu a změna/výběr nastavované hodnoty.

SET - volba režimu a přechod mezi položkami nastavení.

PROG - programování časů zapnutí a vypnutí.

RESET - reset zařízení.

Bezpečnostní pokyny

- Výrobek používejte pouze ve vnitřních prostorech.
- Neponořujte jej do vody ani jiných kapalin a během provozu jej nezakrývejte.
- Nepoužívejte zařízení s poškozeným krytem.
- Zařízení neotevírejte, nepravujte a neprovádějte svépomocné opravy.
- Nepřekračujte maximální zatížení 3680 W / 16 A.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nastavení času a programů

Volba provozního režimu

Po připojení časovače do zásuvky zvolte tlačítkem SET požadovaný režim:

- AUTO - spotřebič se zapíná a vypíná podle nastavených programů.
- ON - výstup časovače je trvale zapnutý.
- OFF - výstup časovače je trvale vypnutý.

Nastavení aktuálního času a dne

1. Stiskněte a přibližně 3 sekundy podržte CLOCK.
2. Stiskněte SET. U položky HOURS začne blikat ukazatel. Tlačítkem UP nastavte hodinu (0-23).
3. Stiskněte SET a tlačítkem UP nastavte minuty (0-59).
4. Stiskněte SET a tlačítkem UP vyberte den týdne.
5. Nastavení potvrďte tlačítkem OK.

Zkratky dnů: MO - pondělí, TU - úterý, WE - středa, TH - čtvrtek, FR - pátek, SA - sobota, SU - neděle.

Nastavení programu zapnutí a vypnutí

1. Stiskněte PROG. Na displeji se zobrazí PROGRAM 1ON - čas zapnutí prvního programu.
2. Stiskněte SET a pomocí UP nastavte hodinu.
3. Stiskněte SET a pomocí UP nastavte minuty.
4. Stiskněte SET a pomocí UP vyberte den nebo kombinaci dnů.
5. Stiskněte PROG. Zobrazí se 1OFF. Stejným způsobem nastavte čas vypnutí.
6. Nastavení potvrďte tlačítkem OK.

K dispozici jsou jednotlivé dny a kombinace: celý týden; pondělí-pátek; víkend; pondělí-sobota; MO/WE/FR; TU/TH/SA; MO/TU/WE; TH/FR/SA; MO/WE/FR/SU.

Další programy: Stejným způsobem lze nastavit dalších 15 programů. Chcete-li program odstranit, vyberte jej tlačítkem PROG a stiskněte CLEAR.

Praktický příklad

Chcete-li spotřebič zapínat každý den v 18:00 a vypínat ve 22:00, nastavte 1ON = 18:00 pro celý týden a 1OFF = 22:00 rovněž pro celý týden. Poté zvolte režim AUTO.

RANDOM, odpočítávání a technické údaje

Funkce RANDOM

Funkce RANDOM zapíná a vypíná připojené zařízení mezi 18:00 a 6:00 v náhodných intervalech 10 až 59 minut. Aktivuje se současným stisknutím tlačítek SET + UP. Na displeji se zobrazí RANDOM.

Funkce COUNT DOWN

1. Současně stiskněte UP + PROG.
2. Tlačítkem UP zvolte ON nebo OFF pro první odpočet.
3. Pomocí tlačítek SET a UP nastavte hodiny, minuty a sekundy a potvrďte tlačítkem SET.
4. Stejným způsobem lze nastavit druhý odpočet.
5. Po nastavení druhého odpočtu stiskněte SET. Po skončení prvního odpočtu se automaticky spustí druhý; po jeho skončení se časovač vrátí k zobrazení hodin.

Maximální doba odpočítávání: 99 hodin 59 minut 59 sekund.

12/24hodinový režim

Současným stisknutím OK + PROG přepnete mezi 12hodinovým a 24hodinovým zobrazením.

Letní čas

Současně stiskněte SET + OK. Zobrazí se SUMMER a čas se posune o jednu hodinu dopředu. Opětovným stisknutím SET + OK se vrátíte na zimní čas.

Reset

Zařízení resetujete stisknutím tlačítka RESET.

Technické údaje

Napájení	230 V~, 50 Hz
Maximální zatížení	3680 W / 16 A
DT-4	zásuvka typu E (French)
DT-4(GS)	zásuvka typu F (Schuko)
Minimální nastavení	1 minuta
Maximální nastavení	168 hodin (7 dní)
Přesnost	± 1 minuta / měsíc
Stupeň krytí	IP20
Provozní teplota	0 °C až +40 °C
Rozměry	80 × 85 × 85 mm
Hmotnost	0,20 kg

Likvidace

Elektrická a elektronická zařízení ani baterie/akumulátory nepatří do směsného komunálního odpadu. Po skončení životnosti je odevzdejte do příslušného systému zpětného odběru nebo na určené sběrné místo.

Výrobce: ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o., ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, Polsko.

Tento český návod k obsluze byl zpracován pro zákazníky Zásuvka.eu podle originálního návodu výrobce pro modely VIRONE DT-4 a DT-4(GS).