


Návod k obsluze

DÁLKOVĚ OVLÁDANÝ RELÉOVÝ SPÍNAČ DWP10P

KONTAKT simon

43-500 Czechowice-Dziedzice,
ul. Bestwińska 21 POLSKO
tel. 448 32 324 63 00
fax. 448 32 215 35 55

www.kontakt-simon.com.pl
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
M090v01



POZOR:


Pozorně si přečtěte návod!!

Před instalováním vypněte pojistky domácích rozvodů.

Připojení musí provádět osoba disponující odpovídající kvalifikací.

URČENÍ

Spínač slouží k rozsvícení a zhasnutí a osvětlení v bytech nebo v jiných místnostech, např. kancelářích, obchodech apod. Rozsvícení probíhá stisknutím klávesy spínače nebo tlačítka na libovolném dálkovém ovladači k černé technice.

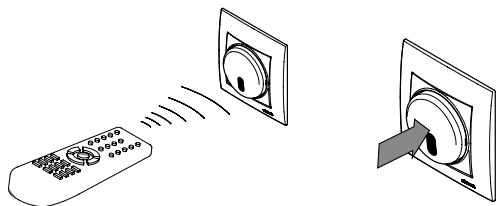

SVĚTELNÉ ZDROJE (DRUHY ZATÍŽENÍ)

	žárovky 230 V	max. 2000 W
	halogenové žárovky 230 V halogenové žárovky 12 V	max. 2000 W
	připojené přes jádrový transformátor 230V/12V	max. 1000 W
	připojené přes elektronický transformátor 230V/12V	max. 2000 W
	úsporné osvětlení	max. 2000 W
	zářivky	
	bez kompenzace a se sériovou kompenzací	max. 1000W
	s paralelní kompenzací a duo obvody	max. 2000W
	LED osvětlení	max. 2000W
	ventilátory	max. 450VA

ČINNOST

Spínač může být ovládán:

- NA DÁLKU – libovolným dálkovým ovladačem k černé technice (2 způsoby – popis níže),
- PRIMO** – krátké stisknutí klávesy spínače rozsvěcuje nebo zhasíná osvětlení.

OVLÁDÁNÍ NA DÁLKU (ovládání dálkovým ovladačem od černé techniky)- 2 ZPŮSOBY:

1. LIBOVOLNÝM tlačítkem na dálkovém ovladači k černé technice (výchozí nastavení)

- prostřednictvím dvojitého stisknutí:
- 1. stisknutí by mělo být „dlouhé“, cca 1 sek. (až zhasne LED dioda v klávese spínače),
- 2. „krátké“ stisknutí zhasíná nebo vypíná osvětlení.

(k 2. stisknutí musí dojít do 2 s od prvního stisknutí,
- pokud k druhému stisknutí na dálkovém ovladači nedojde v době 2 s, stav čekání bude ukončen a LED dioda se znovu rozsvítí).

2. NAPIROGRAMOVANÝM tlačítkem na dálkovém ovladači k černé technice prostřednictvím jednoho stisknutí zvláštního (přirazeného) tlačítka dálkového ovladače, rozsvěcuje nebo zhasíná osvětlení.

Popis přechodu z dvojitého stisknutí (výchozí) na jedno stisknutí (přirazení tlačítka na dálkovém ovladači k černé technice) se nachází níže.

PŘÍRAZENÍ TLAČÍTKA NA DÁLKOVÉM OVLADAČI K ČERNÉ TECHNICE K ROZSVÍCENÍ A ZHASÍNÁNÍ OSVĚTLENÍ

Programování:

- stisknete rychle 6krát klávesu spínače;
vstup do režimu programování je signalizován vypnutým osvětlením a blikáním LED diody v cyklu: svítí - 1,5 s/nesvítí - 0,5 s;
- stisknete a podržte zvolené tlačítko na dálkovém ovladači (nejlépe takové, které není při obsluze černé techniky používáno), po zapamatování signálu z dálkového ovladače bude osvětlení rozsvíceno a LED dioda přestane blikat, programování bude ukončeno;
- uvolníte tlačítko na dálkovém ovladači, zkontrolujte rozsvícení a zhasnutí osvětlení krátkým stisknutím přirazeného tlačítka, stisknete také jiná tlačítka na dálkovém ovladači, abyste si ověřili, jestli spínač reaguje jen na určené tlačítko.

Programování tlačítka lze provést vícekrát, se zopakováním výše popsaných činností. Zánik napětí v síti nevede ke ztrátě zapamatovaného signálu z dálkového ovladače.


V případě, kdy signál z dálkového ovladače nebude rozpoznán, je třeba opakovat pokus o naprogramování s jiným dálkovým ovladačem. Dokud nebude signál z dálkového ovladače zapamatován, spínač zůstává v režimu programování, který sám opouští po 5 min nečinnosti nebo přerušení programování.


Přerušení programování:

- krátce stisknete klávesu spínače, LED dioda přestane blikat, spínač setrvá ve stavu před programováním, tedy dříve zapamatované tlačítko dálkového ovladače je nadále aktivní nebo je spínač ovládán dvojítm stisknutím libovolného tlačítka.

PŘECHOD NA DVOJITÉ STISKNUTÍ

- vstup do režimu programování prostřednictvím 6 rychlých stisknutí klávesy spínače;
vstup do režimu programování je signalizován vypnutým osvětlením a blikáním LED diody v cyklu: svítí - 1,5 s/nesvítí - 0,5 s;
- stisknete a podržte klávesu spínače na 3 s, až LED dioda přestane blikat, pustíte tlačítko, spínač vymaže zapamatované tlačítko a vstoupí do dálkového ovládání pomocí dvojitého stisknutí libovolného tlačítka dálkového ovladače.

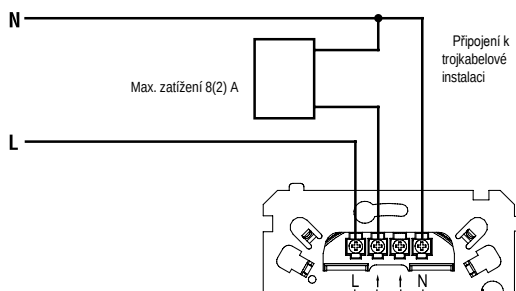


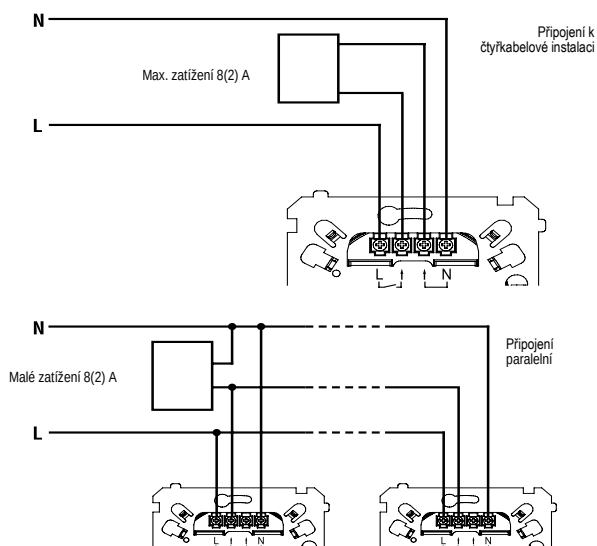


TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí	230V~/50Hz
Výkon zatížení v kat. AC1	max. 2000 W /8A
Výkon zatížení v kat. AC3	max. 450 VA/2A
Úroveň rušení	shodný s PN-EN-55015
Stupeň krytí	IP20
Druh práce	nepřerušovaná
Hmotnost	100 g
Dosah dálkového ovládání	6 m při nasměrování dálkového ovládače na spínač


1 Montáž v jednoduché krabici

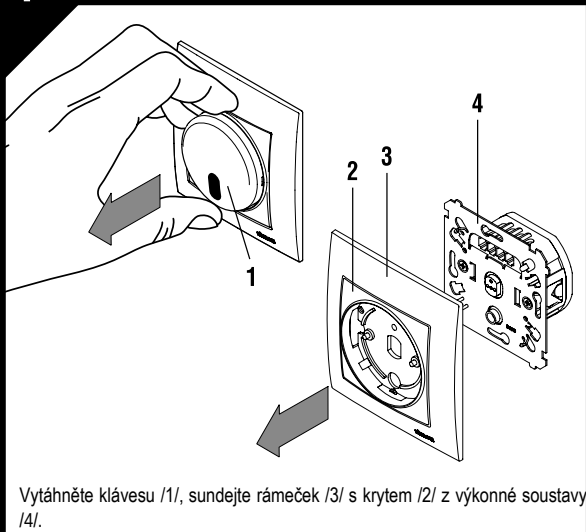

2

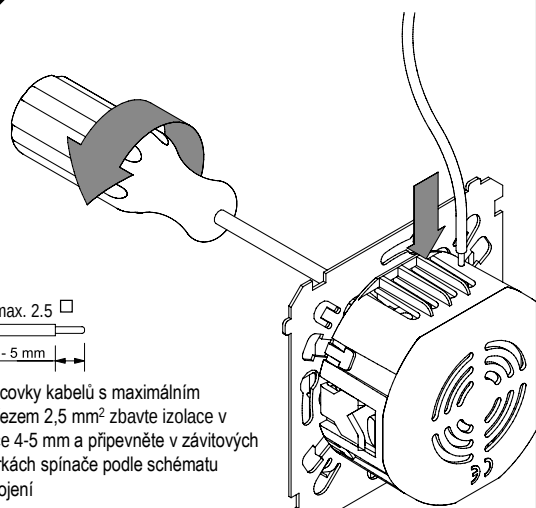


3

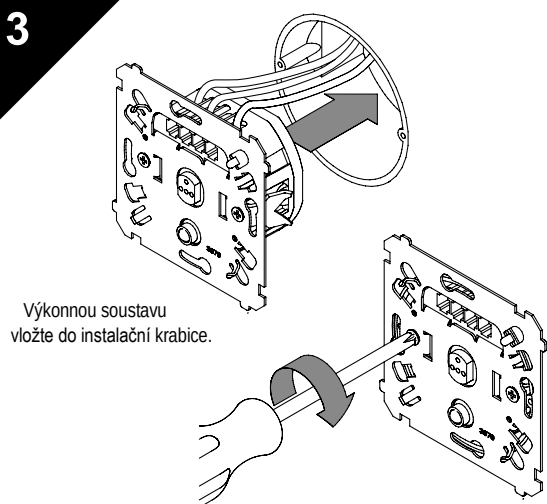


Drápky dotáhněte šrouby, na výkonnou soustavu nasadte rámeček a kryt, následně vložte klávesu.

1 Modulová montáž v jednoduché a vícenásobné krabici

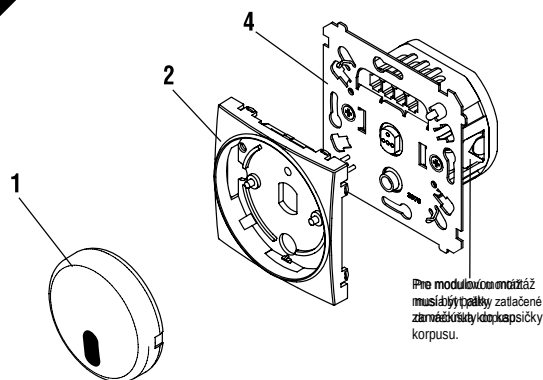

Vytáhněte klávesu /1/ a sundejte kryt /2/. Koncovky kabelů zbavte izolace a připevněte v závitových svorkách výkonné soustavy /4/ tak, jak je tomu během montáže v jednoduché krabici (obrázek 2 výše).

2

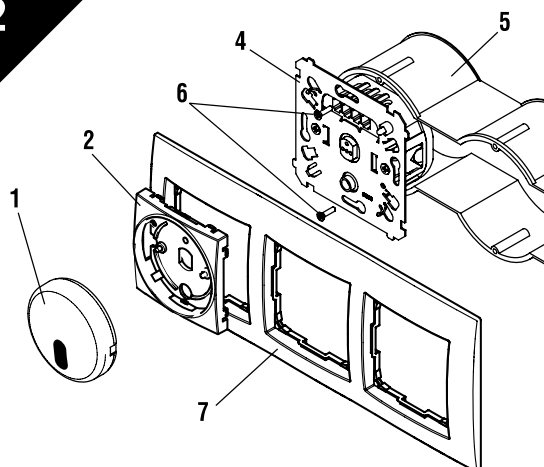

Výkonnou soustavu /4/ vložte do instalační krabice /5/ a přišroubujte šrouby /6/ přiloženými ke krabici. Na v krabici instalovanou řídicí soustavu nasadte rámeček /7/ a kryt /2/, následně vložte klávesu /1/.